# クイックスタートガイド

詳しい操作説明は、SO-O4Dに搭載されている「取扱説 明書」アプリ(eトリセツ)をご覧ください。

総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉 ■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの)151 (無料) ■一般電話などからの場合

00,0120-800-000 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

[ (局番なしの)113 (無料)

■一般電話などからの場合 00,0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 24時間 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わる。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/

マナーもいっしょに携帯しましょう。○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わす回収を していますので、お近くのドコモショップへお持ちください。 ※回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ → (自社・他社製品を問わす回収)

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

1264782329





2 🗪 (左) を 🖥 (右) ヘドラッグする 初期設定画面が表示されます。



■ 電源を切る

1 🕕 を1秒以上押す ポップアップ画面が表示されます。

**2** [電源を切る] をタップする

**3** [OK] をタップする

## 画面のバックライトをオンにする

ライトを点灯させ、画面ロックを解除してください。 1 ① を押す ----・バックライトが点灯し、画面ロックの解除画面が表示され

誤動作防止と省電力のため、設定時間を経過すると、本端末は

画面を消灯して画面ロック状態になります。次の操作でバック

ます。

2 🗈 (左) を 🖥 (右) ヘドラッグする

消灯前の画面が表示されます。

・バックライト点灯中に、消灯させて画面ロックをかける場合

は、・・・を押します。 14 🗼 をタップする ・画面ロックを「スライド」に設定している場合は、画面ロッ クを解除しなくてもステータスバーを下にフリックまたは ドラッグして、通知パネルを確認することができます。

## 初期設定を行う

本端末の電源を初めて入れたときは、使用する言語や、ワイヤ レスネットワーク、オンラインサービスなどを設定したり、ド コモサービスの初期設定を行います。また、後から設定・変更 する場合は、アプリケーション画面から「設定」または「セッ トアップガイド」を起動して設定・変更できます。

1 🕕 を1秒以上押す 言語を選択する画面が表示されます。

2 [日本語] ▶ [完了] をタップする

•「ようこそ」画面が表示され、機能の使いかたと初期設定 **3** → をタップする

\_\_\_\_\_ インターネット接続画面が表示されます。[モバイルネッ

トワークまたはWi-Fi] または [Wi-Fiのみ] のどちらか をタップして選択します。 **4** → をタップする

------・ワイヤレスネットワーク画面が表示されます。[ネット

ワークの検索] をタップして、Wi-Fiネットワークの追加 を行います。 **5** → をタップする

-----・サービス画面が表示されます。「Google」「Facebook」 「Exchange ActiveSync」の設定を行います。

はじめに [一括設定] をタップして切り替えます。 「SO-04D」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご

ご使用の前やご利用中に、必ず同梱の「SO-04Dのご利用に あたっての注意事項・安全上/取り扱い上のご注意」 および本 書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

### SO-04Dの取扱説明書について

● SO-04Dの操作説明は、本書のほかに、本端末用アプリケー ションの『取扱説明書』で詳しく説明しています。『取扱説 明書』アプリでは、説明ページの記載内容をタップして実 際の操作へ移行したり、参照内容を表示したりできます。 『取扱説明書』アプリを利用するには、ホーム画面で▼▶ [取扱説明書] をタップします。初めてご利用になる場合や、 再インストールする場合は、画面の指示に従ってアプリ ーションをダウンロードしてインストールする必要があ

アプリケーションのダウンロードおよびアップデート時に は、データ量の大きい通信を行いますので、パケット通信 料が高額になります。このため、パケット定額サービスの ご利用を強くおすすめします。

※ Wi-Fi機能を利用してダウンロードする場合、パケット通信料 はかかりません ● パソコンなどでご覧いただける『取扱説明書』(PDFファイ

ル)は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。 http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/ manual/download/index.html ※ 本書の最新情報もダウンロードできます。なお、URLおよび掲 載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

● SO-04Dに関する重要なお知らせを以下のホームページに 掲載しております。ご利用の前に必ずご確認ください。 http://www.sonymobile.co.jp/support/ use support/product/so-04d/

## 操作説明文の表記について

本書では、操作手順にアイコンなどを使用することにより、簡 略化して次のように記載しています。 (例)ホーム画面から (アプリケーションボタン)をタップし

てアプリケーション画面を表示し、「アラームと時計」を タップして起動する操作の場合 1 ホーム画面で ▶ [アラームと時計] をタップする

## ♦お知らせ

本書の操作説明は、お買い上げ時のホーム画面からの操作で説

明しています。別のアプリケーションをホーム画面に設定して いる場合などは、操作手順が説明と異なることがあります。 本書で掲載している画面やイラストはイメージであるため、 実際の製品や画面とは異なる場合があります。

本書では、操作方法が複数ある機能や設定の操作について 操作手順がわかりやすい方法で説明しています。

本書では「SO-04D」を「本端末」と表記させていただいて おります。あらかじめご了承ください。 本書はホームアプリが「ドコモ」の場合で説明しています。

ホームアプリを切り替える場合は、ホーム画面で
▼ ▶ [セッ トアップガイド] をタップし、優先アプリケーション画面で [今すぐ変更] ▶ [ホームアプリ] をタップするか、ホーム画 面で

| ■ | [設定] | [Xperia™] | [優先アプリ設定] | ■ [ホームアプリ] をタップして切り替えます。また、本端末 で利用するアプリ(ホームアプリ、電話帳アプリ、動画や音 楽を再生するアプリ)を一括で切り替える場合は、ホーム画 面で [優先アプリ設定] ▶ [OK] をタップするか、ホーム画

• Googleアカウントを設定しない場合でも本端末をお使

いになれますが、Googleトーク、Gmail、Google Play

| 自動更新画面が表示されます。[自動更新する] または [自

連絡先インポート画面が表示されます。連絡先のインポー

優先アプリケーション画面が表示されます。 「ドコモアプ

リケーション] または [Xperia™アプリケーション] の

初期設定(セットアップガイド)が終了して、ドコモサー

アプリー括インストール画面が表示されます。[インス トールする] または [インストールしない] のどちらかを

おサイフケータイの利用画面が表示されます。[設定する]

または「設定しない」のどちらかをタップして選択しま

す。[設定する] を選択すると、おサイフケータイの初期

設定画面が表示されますので、画面の指示に従って設定し

・ドコモアプリパスワードの設定画面が表示されます。[設

• 位置提供設定画面が表示されます。[位置提供ON] / [位

置提供OFF] / [電話帳登録外拒否] のいずれかをタップして選択します。

プリインアプリ利用状況送信画面が表示されます。「利用

オンラインサービスの設定では、データ接続が可能な状態で

あることが必要です。接続状態のステータスアイコンが表示

第三者による無断使用を防ぐために、「SIMカードロック」「画

SIMカードロックは、ドコモminiUIMカードにPINコードとい

う4~8桁の暗証番号を設定し、電源を入れたときにPINコー

ドを入力しないと使用できないようにロックする機能です。

**1** ホーム画面で ▼ ▶ [設定] ▶ [セキュリティ] ▶ [SIMカー

手順2の「SIMカードをロック」の項目にチェックが入り

• SIMカードのロックを解除するには、同様の操作で解除で

8

状況を送信する] または [利用状況を送信しない] のどち

定する]をタップして、パスワードを入力します。

トについては、『取扱説明書』アプリまたは『取扱説明書

動更新しない] のどちらかをタップして選択します。

などのGoogleサービスがご利用になれません。

(PDFファイル)』をご覧ください。

どちらかをタップして選択します。

ビスの初期設定画面が表示されます。

9 → ▶ [完了] をタップする

タップして選択します。

**6** → をタップする

**7** → をタップする

**8** → をタップする

**10 ⇒** をタップする

11 🗼 をタップする

てください。

らかをタップして選択します。

15 **♪** [OK] をタップする

・ホーム画面が表示されます。

されていることをご確認ください。

面ロック」を利用できます。

■ SIMカードをロックする

ドロック設定〕をタップする

**2** [SIMカードをロック] をタップする

3 PINコードを入力して、[OK] をタップする

ロック機能

## ❖お知らせ

の注意事項

SO-04Dのご利用にあたって

安全上/取り扱い上のご注意

• PIN コードの入力を 3 回連続して間違えると、ロックがか かってPINコードが入力できなくなり、8桁のPINロック解 除コード (PUKコード) の入力が必要になります。PINロッ ク解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモ miniUIMカード自体がロックされます。この場合は、ドコモ ショップ窓口にお問い合わせください。

2

• PINコードは、ご契約時の暗証番号をお客様自身で変更でき ますが、PINロック解除コードは変更できません。

・ネットワーク暗証番号、PINロック解除コード、SIMカード ロックの詳細については、『取扱説明書』アプリまたは『取 扱説明書(PDFファイル)』をご覧ください。

■ 画面ロック

本端末の電源を入れたり、スリープモードから復帰したりする たびに、画面のロック解除が必要になるように設定します。画 面ロックの解除には、「スライド」/「フェイスアンロック」 「パターン」/「PIN」/「パスワード」の5つのうちいずれか を入力するように設定できます。

1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [セキュリティ] をタップする 2 [画面のロック] をタップする

**3** [スライド] / [フェイスアンロック] / [パターン] / [PIN] / [パスワード] をタップする

4 画面の指示に従って操作する


・一度設定した画面ロックを無効にするときは、手順2で [画 面のロック] をタップし、「パターン」/「PIN」/「パス ワード」を入力して[なし]をタップします。

## 基本操作

## キーアイコンの基本操作

画面下の 🖜 、 🝙 、 🗇 の各キーアイコンの主な操作は 次の通りです。

バック	<ul><li>・ 直前の画面に戻ります。または、ダイアロ グボックス、オプションメニュー、通知パ ネルを閉じます。</li><li>・ ソフトウェアキーボードを閉じます。</li></ul>
<b>ふ</b> ホーム	・ホーム画面に戻ります。
<u></u> 最近使用した アプリ	* 最近使用したアプリケーションの一覧を表示します。サムネイルをタップすると起動し、左または右にフリックすると一覧から削除できます。

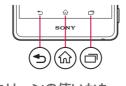

## タッチスクリーンの使いかた タッチスクリーン上では、次の操作ができます。

タップ:画面を軽く触れる

タッチ:画面を長く触れる フリック:画面上を軽くなぞる

ドラッグ:画面上でタッチしたままなぞって指を離す 9

3

※2リアカバー裏面のシールは、はがさないでください。シールを

はがすと、ICカードを読み書きできない場合があります。

ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外し

ドコモminiUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が登録

• microSD カード (2GB) \*\* ・マイク付ステレオヘッドセッ

ト(試供品)(取扱説明書含む)

(i)

0

(試供品) (取扱説明書含む)

※お買い上げ時には、あらかじめ

各部の名称と機能

るさの自動制御

を防止

⑥ 電源キー/

(10) 音量キー/

3 受話口

① ライトセンサー: 画面の明

② 近接センサー: タッチスク

④ フロントカメラレンズ

⑤ 通知LED: 充電状態、メー

画面ロックキー: ①

⑦ タッチスクリーン

8 ストラップホール

(12) 送話口 (マイク)

(13) カメラレンズ

18 フォトライト

ノイズを抑制

②リアカバー※2

22 スピーカー

**19** *ス*マーク

9 microUSB接続端子

ズームキー: 🗖 🗖

(14) ヘッドセット接続端子

17) FOMA / Xi / Wi-Fi /

®FOMA/Xiアンテナ部※1

Bluetoothアンテナ部※1

20 セカンドマイク: 通話相手

※1アンテナは、本体に内蔵さ

れています。アンテナ付近

を手で覆うと通信品質に

影響を及ぼす場合があり

が聞き取りやすいように

(5) GPSアンテナ部\*1

ルの受信通知、着信通知

リーンのオンとオフを切 ⑥


り替えて、通話中の誤動作

本端末に取り付けられています。

お使いになる前の準備

表示中の画面によっては、上下(左右)にドラッグ/フリック

■ピンチ(拡大/縮小)する 表示中の画面によっては、表示内容をピンチアウト(拡大)し たり、ピンチイン(縮小)したりできます。

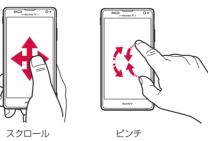

## 画面の表示のしかたを変える

面表示に切り替わるように設定できます。

1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [画面設定] をタップする **2** [画面の自動回転] にチェックを入れる

ト) できます。 撮影したスクリーンショットはアルバムで確認 できます。 1 スクリーンショットを撮影したい画面で、 ① と □ □ の

下を同時に1秒以上押す スクリーンショットが撮影され、ステータスバーに

## 本端末の文字入力方法は、あらかじめ日本語入力の「POBox

Touch (日本語)」に設定されています。メールの作成や電話 帳の登録などで文字入力欄をタップすると、画面にソフトウェ アキーボードが表示され、12キー、QWERTY、50音、手書 きかなの4種類のソフトウェアキーボードを切り替えて文字 を入力できます。

**1** 文字入力欄をタップする



QWERTYキーボードに設定されています。 **2** 🚮 を長くタッチする

カードの取扱説明書をご覧ください。 microSDカードの取り付け/取り外し

ショップ窓口にてお取り替えください。

一部の機能を利用することができません。

原因となります。

■ドコモminiUIMカードを取り付ける

ダーに奥までまっすぐ差し込む

切り欠きの方向にご注意ください。

■ドコモminiUIMカードを取り外す

1 ドコモminiUIMカードの金属 (IC) 部分を下にして、ホル

1 くぼみからドコモminiUIMカードを矢印の方向へ引き出し

指の先で押さえながら、手前にすべらせるように取り出す

ドコモminiUIMカードを取り扱うときは、金属 (IC) 部分に

・本端末では、ドコモminiUIMカードを使用します。ドコモ

UIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモ

ドコモminiUIMカードが本端末に取り付けられていないと。

・ドコモ miniUIM カードについて詳しくは、ドコモ miniUIM

触れたり、傷つけないようにご注意ください。故障や破損の

microSDカードの取り付け/取り外しは、本端末の電源を切り リアカバーと電池パックを取り外してから行ってください。ま た、ACアダプタは取り付けないでください。 ■ microSDカードを取り付ける

 ${f 1}$  microSDカードの挿入方向を確認して、ホルダーにまっす ぐゆっくりと差し込む

• microSDカードの金属端子面を下にして差し込みます。



1 microSDカードを指の先で押さえながら、手前にすべらせ るように取り出す

4

## 電池パックの取り付け/取り外し

電池パックの取り付け/取り外しは、本端末の電源を切ってか ら行ってください。また、ACアダプタは取り付けないでくだ

■ 電池パックを取り付ける


4 ACアダプタ本体を電源コンセントから取り外す 1 リアカバー下部のミゾに親指の指先をかけて、矢印(1) ■パソコンを使う の方向ヘリアカバーを持ち上げて取り外す 1 microUSB接続ケーブルのmicroUSBプラグの→の刻印

2 電池パックの充電端子の位置を確認して、本端末と電池パッ クのツメを合わせるように矢印(2)の方向へ差し込む 電池パックのSONYロゴ面を上にして差し込みます。



着し(❸)、○部分をしっかりと押し、本端末とすき間が ないことを確認する(4) ・リアカバーを取り付ける際は、リアカバーの縁の突起部に

指を引っ掛けないようにご注意ください。

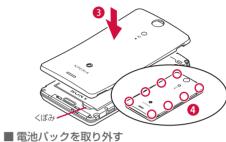

1 リアカバーを取り外し、本端末のくぼみから電池パックに

指先をかけて、電池パックを持ち上げて取り外す 充電する

## お買い上げ時は、本端末の電池は十分に充電された状態ではあ

移動できます。

りません。充電してからご使用ください。 ・microUSB接続ケーブルは、無理な力がかからないように水

平にゆっくり抜き差ししてください。 ■ ACアダプタを使う

充電には対応のACアダプタをご使用ください。対応充電器以

外をご利用になると、充電できない場合や正常に動作しなくな る場合があります。 ACアダプタ 03 (別売品) を使って充電する場合は、次の操 作を行います。

1 microUSB接続ケーブルのmicroUSBプラグの→ の刻印 面を上にして、本端末のmicroUSB接続端子に差し込む

ホーム画面を左右にフリックすると、隣り合ったホーム画面に

■ ホーム画面を切り替える

■ ホーム画面にショートカットやウィジェットなど を追加する

ホーム画面は、壁紙を変えたり、アプリケーションのショート カットやウィジェットなどを追加/削除/移動したりできます。

1 ホーム画面上のアイコンがない部分で画面を長くタッチす

• 「操作を選択」メニューが表示されます。 **ショート** アプリケーションのショートカットや、よ

カット	く電話する連絡先やメールの連絡先などの ショートカットを追加します。
ウィジェット	ウィジェット一覧で追加する項目をタップ します。
フォルダ	新しいフォルダなどを作成します。
きせかえ	ホーム画面やアプリケーション画面の背景を変更したり、ウェブサイトからダウンロードして追加します。
壁紙	Xperia™の壁紙/アルバム/ライブ壁紙/壁紙ギャラリーの中から画像を選択して壁紙を変更したり、ウェブサイトからダウンロードして追加します。
グループ	アプリケーション画面のグループのショー トカットを追加します。
ホーム画面 一覧	ホーム画面の一覧を表示して、ホーム画面 を追加したり、削除したり、並べ替えでき ます。
壁紙ループ 設定	ホーム画面の壁紙の表示をループさせるか どうかを設定します。

❖お知らせ ホーム画面でショートカット、ウィジェット、フォルダ、グ

ループのアイコンを、本端末が振動するまで長くタッチする と、そのままドラッグして移動したり、画面下部に表示され る へ に つっぱして 削除したり、 [削除] を タップして 削除 したりできます。アプリケーションのショートカットを長く タッチして、[アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK] をタッ プすると、アンインストールできるアプリケーションもあり アプリケーション画面

## 本端末の各機能をご利用になるには、ホーム画面のショート

カットやウィジェットをタップして主な機能を操作できます が、ホーム画面にない機能はアプリケーションの一覧画面でア イコンをタップして起動するのが基本操作になります。 ■アプリケーションを起動する

## 1 ホーム画面で (アプリケーションボタン) をタップする

アプリケーション画面が表示されます。



### (MTP) 」に設定されているため、Microsoft Windows XP のパソコンで本端末を充電するには、パソコンにMTP driver のインストールが必要となります。Windows Media Player 10以降をインストールすると、MTP driverをインストール することができます。 ・充電を開始すると、本端末の通知LEDが赤色/橙色/緑色に

2 microUSB接続ケーブルのUSBプラグをACアダプタ本体

3 充電が終わったら、microUSB接続ケーブルのmicroUSB

面を上にして、本端末のmicroUSB接続端子に差し込む

・本端末上に「PC Companionソフトウェア」画面が表示

パソコントに新しいハードウェアの検索などの画面が表

3 充電が終わったら、microUSB接続ケーブルのmicroUSB

4 microUSB接続ケーブルのUSBプラグをパソコンのUSB

• お買い上げ時は「USB接続モード」が「メディア転送モード

2 microUSB接続ケーブルのUSBプラグをパソコンのUSB

されたら、[スキップ] をタップしてください。

示されたら[キャンセル]を選択してください。

電源コンセントに差し込む

ポートに差し込む

プラグを本端末から取り外す


プラグを本端末から取り外す

ポートから取り外す

のUSB接続端子に差し込み、ACアダプタ本体のプラグを

点灯し、緑色に点灯すると電池残量が90%以上になったこと を示します。充電状態は、ホーム画面で
■▶ [設定] ▶ [端 末情報] ▶ [端末の状態] をタップして「電池残量」で確認 できます。充電が完了すると、電池残量が「100%」と表示 電源オフ時に充電を開始すると、操作はできませんが本端末

の電源がオンになります。

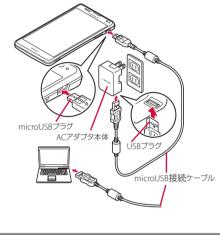

## 電源を入れる(初期設定)

電源を入れる

① アプリタブ

1 🕕 を1秒以上押す

6

② おすすめタブ ③ オプションメニューアイコン ④ グループ名

⑤ アプリケーションアイコン ⑥ グループ内アプリケーション ⑦ グループ内アプリケーションの数

2 上下にフリックして使うアプリケーションのアイコンを

アプリケーション画面で、アプリケーションアイコンやグ ループ名を本端末が振動するまで長くタッチして、[ホーム へ追加〕をタップすると、ホーム画面にアプリケーションや グループのショートカットが追加されます。

## 本端末の状態を知る

■ 自分の電話番号を表示する 次の操作で電話番号のほか、電池残量など端末の状態を確認で

きます。 1 ホーム画面で ▼ ▶ [設定] をタップする

2 [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップする •「電話番号」欄に電話番号が表示されます。


■ 通知LEDについて

通知LEDの点灯、点滅により、充電を促したり、充電中の充電 状況、メッセージ(SMS)やメールの受信をお知らせしたり します。 LEDの色と

通知内容 点滅 赤の点灯 充電中、電池残量が14%以下であることを示す 赤の点滅 電池残量が14%以下であることを示す 緑の点灯 充電中、電池残量が90%以上であることを示す バックライト消灯中に新着Gmailがあることを 緑の点滅 青の点滅 バックライト消灯中に不在着信/新着メッセー ブ(SMS)があることを示す 充電中、電池残量が15%~89%であることを 橙色の点灯

・電源ON時に電池残量が起動するのに十分でない場合は、

を押すと赤く点滅します。 ■ ステータスバーについて

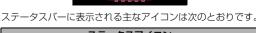

ステータスアイコン

電波状態 圏外 HSDPA使用可能

docomo

series

● SO-04Dは、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN 方式に対応しています。 ● 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の 中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、Xiサー ビスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用にな れません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴 らしのよい場所であってもご使用になれない場合がありま す。なお、電波が強くアンテナマークが4本たっている状態 で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合があ

面で<mark>▼</mark>▶ [設定] ▶ [Xperia™] ▶ [優先アプリ設定] ▶

本端末のご使用にあたって

りますので、ご了承ください。 ●本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を 傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTE W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通 話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機 で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。

● 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信 を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、 送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合に は、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。 ● お客様で自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモ

を取るなどして保管してくださるようお願いします。本端 末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによっ て、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。 ● 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめ

● 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行 うアプリケーションなどによっては、本端末の動作が不安定

になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情

報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に

利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプ リケーションなどの提供元および動作状況について十分に ご確認の上ご利用ください。 ● 本端末は、Xiエリア、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイ スピードエリアに対応しております。

## 本体付属品を確認する



• 電池パック SOO7 されているICカードです。 ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しは、本端末の電 源を切り、リアカバーと電池パックを取り外してから行ってく ださい。また、ACアダプタは取り付けないでください。

> ・ピンチ:画面上で2本の指の間隔を開いたり、閉じたりする3 ■/■/■をタップする ■ スクロールする してページの表示位置をスクロール(移動)できます。





本端末を横向き/縦向きにすると、自動的に横画面表示/縦画

• ホーム画面など、表示中の画面によっては、本端末の向きを 変えても横画面表示されない場合があります。

## スクリーンショットを撮る

現在表示されている画面を画像として撮影(スクリーンショッ

文字を入力する

■ソフトウェアキーボードを切り替える

asdfghjkl— Ā 123° 、 ⊔ 。 ◀ ▶ ←

QWERTYキーボード 50音キーボード 手書きかな入力 ・QWERTYキーボード/50音キーボード/手書きかな入 力に切り替えます。 ※ / < / ▼ / ▼ / ■ も表示されます。</p> × をタップすると、POBox Touch(日本語)の設定 \_\_\_ 画面が表示され、設定を確認・変更できます。 ■をタップすると、プラグインアプリの一覧が表示さ

■をタップすると、ソフトウェアキーボードを非表示 ■ をタップすると、12キーキーボードに切り替えます。

・文字入力を中断して文字入力前の画面に戻るときは、 Ѣ をタップします。 ・入力したかな文字に対して予測変換候補または直変換候補

が表示され、入力したい語句をタップして入力できます。

**『☆』**をタップすると、「ひらがな漢字/英字」→「数字」と

入力する文字種が切り替わり、長くタッチすると、半角記号

★★をタップすると、半角/全角を切り替えます。

る文字種が切り替わります。 ●をタップすると、音声で文字を入力できます。 ■ をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。

/全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替え ると、顔文字の一覧を表示して入力できます (spモードメー • 12 キーキーボードでは、キーを連続してタップするトグル 入力のほかに、キーを上下左右方向へフリックするフリック

## ホーム画面はアプリケーションを使用するためのスタート画

入力で入力できます。

面です。 🝙 をタップすると表示され、最大12個のホーム 画面を左右にフリックして使用します。ホーム画面ではアプリ ケーションのショートカットやウィジェットを追加・移動した り、壁紙を変えるなどカスタマイズできます。

•



④ ウィジェット:マチキャラ


⑥ アプリケーションボタン

7 壁紙

⑤ ショートカット (アプリケーション)

「ひつじのしつじくん®」 ©NTT DOCOMO

画面上部のステータスバーには、右側に本端末の状態 (ステー タス)、左側にメールの新着通知情報などがアイコンで表示さ

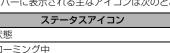

| 国際ローミング中

M HSDPA通信中  $oldsymbol{\mathbb{B}}$ 

	ステータスアイコン		
3G	3G(パケット)使用可能		
3G	3G(パケット)通信中		
Ϋ́	LTE使用可能		
쒸	LTE通信中		
<u></u>	Wi-Fi 接続中		
নি	Wi-Fi通信中		
ৡ৾৾৽	Auto IP機能でWi-Fi接続中		
8	Bluetooth機能ON		
*	Bluetoothデバイスに接続中		
<b>ત્ર</b>	機内モード設定中		
	マナーモード(バイブレーション)に設定中		
<b>=</b> ×	マナーモード(ミュート)に設定中		
	スピーカーフォンがオン		
Ž	マイクをミュートに設定中		
$\odot$	アラーム設定中		
	電池の状態		
42	充電中		
	ドコモminiUIMカードロック中、またはドコモminiUIM カードが未挿入		
通知アイコン			

$\times$	新着Eメールあり
$\bowtie$	新着Gmailあり
:)	新着メッセージ(SMS)あり
=	メッセージ(SMS)の配信に問題あり
talk	新着インスタントメッセージあり
((( <u> </u> )))	新着エリアメールあり
1	新着Facebookメッセージあり
Ξ	Facebookへデータアップロード中
<b>&gt;</b>	Facebookへデータアップロード完了
£	Facebook機能の設定要求通知あり
••)]	データを受信/ダウンロード
$\hat{\Xi}$	データを送信/アップロード
*	Bluetooth機能の接続要求通知あり
:	microSDカードを取り外すためにマウント解除(読み書き不可)
*	microSDカード/内部ストレージの準備中
Ŷ	インストール完了(Google Playなどでアプリケーションをインストールする際)
Û.	アップデート通知(インストール済みマーケットアプリのアップデートが通知される際)
H	ソフトウェア更新通知あり、または更新中
C	おサイフケータイ ロック設定中
~	発信中、着信中、通話中
(≉	Bluetoothデバイスで通話中
<b>~</b> "	通話保留中
Ç	不在着信あり
8	留守番電話あり
30	カレンダーの予定あり
$\Theta$	ストップウォッチ測定中
0	タイマー設定中
20	楽曲をメディアプレイヤーで再生中

14

Wi-Fi機能を利用すると、自宅、社内ネットワーク、公衆無線

・Wi-Fi が ON のときでもパケット通信を利用できます。ただ

・Wi-Fi ネットワークが切断された場合には、自動的に「LTE

/WCDMA /GSM(自動)」ネットワークモードでの接続

に切り替わります。切り替わったままご利用される場合は、

・自動的に利用可能な Wi-Fi ネットワークをスキャンして、

・セキュリティ保護されているネットワークを選択した場

合は、パスワードを入力して〔接続〕をタップします。

・アクセスポイントを選択して接続するときに誤ったパス

ワード(セキュリティキー)を入力した場合、「保存済み、 WEPで保護」「インターネット接続不良により無効」\*「認

証に問題 | 「接続が制限されています | のいずれかが表示さ

れます。パスワードをご確認ください。なお、正しいパス

ワードを入力してもいずれかのメッセージが表示される場

合は、正しいIPアドレスを取得できていないことがありま

※ [接続] をタップしてからメッセージが表示されるまでに5分以

す。電波状況をご確認の上、接続し直してください。

4 接続したい Wi-Fi ネットワークをタップし、[接続] をタッ

LANサービスなどの無線アクセスポイントに接続できます。

しWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。

パケット通信料が発生しますのでご注意ください。

2 Wi-Fiの ○ をタップまたは右にドラッグする

Wi-Fiネットワークに接続する

1 ホーム画面で ▶ [設定] をタップする

**3** [Wi-Fi] をタップする

一覧を表示します。

上かかる場合があります。

### 通知アイコン 楽曲をWALKMANで再生中 ■ FMラジオ使用中 **●** USB接続中 MHL MHL接続中 TV launcherの起動が可能な状態 データ通信無効 Wi-Fiオープンネットワーク利用可能 VPN接続中 Connected devicesにてメディアサーバー実行中/接 続要求通知あり ▲ 赤色:エラーメッセージ 黄色:注意メッセージ ∅! 同期に問題あり ☑ セットアップガイド未確認 ■ パーソナルエリアの通知あり ● その他の(表示されていない)通知あり Wi-Fiテザリング設定中 USBテザリング設定中 ■ Wi-FiテザリングおよびUSBテザリング設定中 ❤️ Wi-Fi Direct接続中 エリア連動Wi-Fi設定中 オートGPS設定中 ■ Green Heart省エネアイコン(コンセントからACアク プタを外してください) 妾続時にLiveWare™マネージャを利用して起動するア ■ おまかせロック設定中

### ■ 通知パネルを開く ステータスバーに通知アイコンが表示されている場合は、ス

テータスバーを下にフリックまたはドラッグして通知パネル を開き、通知アイコンの内容を確認できます。 ■マナーモードを設定する

● 本端末のメモリの空き容量低下

着信音量をOに設定します。本端末では、マナーモードに設定 中でもシャッター音、動画再生、音楽再生、アラームなどの音 声は消音されません。また、着信音や通知音の音量を上げる と、マナーモードは解除されますのでご注意ください。

### 1 🕕 を1秒以上押す ・ポップアップ画面が表示されます。

## をタップするとミュート(着信音量O)になり、なをタッ

プするとバイブレーションになります。 ■ 機内モードを設定する

電話、インターネット接続(メールの送受信を含む)など、電 波を発する機能をすべて無効にします。

### 1 ① を1秒以上押す

2 [機内モード] をタップする

**(1**)

## ■ 充電

充電ができない(通知LEDが点灯しない、電池アイコ電中に変わらない)	コンが充
・電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.5
<ul><li>アダプタの電源プラグやシガーライタープラグが コンセントまたはシガーライターソケットに正し く差し込まれていますか。</li></ul>	P.5
<ul><li>アダプタと本端末が正しくセットされていますか。</li></ul>	P.5
• 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇して電池の状態アイコンが充電中にならない(充電が停止する)、または充電が完了しない場合があります。その場合は、本端末の温度が下がってから再度充電を	_

## ■ 端末操作

- 1	採TF中・元电中に款くなる	
	<ul><li>通話中に、電波環境や通話時間によっては受話口 周辺が熱くなることがありますが、異常ではあり ません。</li></ul>	I
	・操作中や充電中、また、充電しながら動画撮影などを長時間行った場合などには、本端末や電池パック、アダプタが熱くなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。	ı

アクセスポイントを設定する 。圏はの比能で長時間放置されるようなことはあり インターネットに接続するためのアクセスポイント (spモ-ド、mopera U)は、あらかじめ登録されており、必要に応じ て追加、変更、初期化することもできます。お買い上げ時に は、通常使う接続先としてspモードが設定されています。 アクセスポイントの詳細については、『取扱説明書』アプリま たは『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧ください。

## ■アクセスポイントを変更する

1 ホーム画面で ■ ▶ [設定] ▶ [その他] をタップする 2 [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] をタッ

プし、アクセスポイントを選択する をタップします。

### mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込 みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用 いただけます。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービス です。 mopera Uの詳細については、 mopera Uのホームペー ジをご覧ください。

## 付録

故障かな?と思ったら

• まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェッ クして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。 ・ 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善され ないときは、本書表紙の「故障お問い合わせ先」または、ド コモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

**4** 

電源		
本端末の電源が入らない		
・電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.5	
<ul><li>電池切れになっていませんか。</li></ul>	P.5	

充電ができない(通知LEDが点灯しない、電池アイコンが充電中に変わらない)		
・電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.5	
<ul><li>アダプタの電源プラグやシガーライタープラグが コンセントまたはシガーライターソケットに正し く差し込まれていますか。</li></ul>	P.5	
<ul><li>アダプタと本端末が正しくセットされていますか。</li></ul>	P.5	
・充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇して電池の状態アイコンが充電中にならない(充電が停止する)、または充電が完了しない場合があります。その場合は、本端末の温度が下がってから再度充電を	_	

操作中・充電中に熱くなる	
<ul><li>通話中に、電波環境や通話時間によっては受話口 周辺が熱くなることがありますが、異常ではあり ません。</li></ul>	
・操作中や充電中、また、充電しながら動画撮影などを長時間行った場合などには、本端末や電池パック、アダプタが熱くなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。	_
電池の使用時間が短い	

・ 圏外の仏感と長時间版画されるようなここはのりませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。	
・電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。	_
・電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、 1回の使用時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端 に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い 求めください。	_

## 電源断・再起動が起きる

電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、 電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。 本体上のキーを押しても動作しない

・画面ロックを設定していませんか。	P.9	
ドコモminiUIMカードが認識されない		
<ul><li>ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。</li></ul>	P.3	
は計れて		

### 時計かずれる 長い間電源を入れた状能にしていると時計がずれ

る場合があります。「日付と時刻を自動設定」に設 定されているかを確認し、電波のよい場所で電源 を入れ直してください。

### アプリケーションが正しく動作しない(起動できない、エラー が頻繁に起こるなど)

無効化されているアプリケーションはありませんか。無効化されているアプリケーションを有効にしてから再度お試しください。

## 電話

## 電話をかける

1 ホーム画面で ▶ [ダイヤル] タブをタップする

2 電話番号を入力して、 をタップする 電話番号の入力を間違えた場合は、 をタップして消

ホーム画面で

「ダイヤル」をタップすると、Xperia™ の電話アプリを起動することができます。

## ■ 電話を終了する

すことができます。

## 1 [通話終了] をタップする

## ■ 通話音量を変える

1 通話中に □ □ を押して調節する

### ■ 通話中の操作

保留	通話中に をタップして、[保留] をタップます。保留の解除は、保留中に [保留解除] タップします。 ・保留を設定するには、「キャッチホン」の 約が必要です。
▲ (電話帳)	通話中に電話帳一覧画面を表示します。
<b>■)</b> (スピーカー)	スピーカーフォンのオン/オフを設定します ・相手の声をスピーカーから流して、ハンズ リーで通話します。
(ミュート)	通話中のマイクの消音のオン/オフを設定 ます。
囲 (ダイヤル キー)	追加したい電話番号を入力して電話をかけす。 ・最初の通話は自動的に保留中になります。 ・通話を追加するには、「キャッチホン」の 約が必要です。
通話終了	通話を終了します。

・聴力を損わないために、スピーカーフォンがオンになってい る状態で本端末を耳に当てないでください。

### 緊急通報

端末動作が不安定

ください。

■ 通話

される場合があります。

❖注意

本端末が電波の届く範囲内にあるときは、緊急電話番号の 110番(警察)、119番(消防と救急)、118番(海上保安 庁)を入力して電話をかけることができます。

### 1 ホーム画面で ▶ 「ダイヤル」 タブをタップする 2 緊急電話番号を入力して、 をタップする

・電話番号の入力を間違えた場合は、💌 をタップして消 すことができます。

・日本国内では、ドコモminiUIMカードを取り付けていない場 合、緊急通報110番、119番、118番に発信できません。 ・画面ロックの解除画面などで[緊急通報]をタップして、緊 急通報をかけることができます。ただし、日本国内では、電 源ON時のPINコード入力画面や、PINロック解除コードの 入力画面では、[緊急通報] をタップしても、緊急通報110 番、119番、118番に発信できません。

お買い上げ後に端末へインストールしたアプリケーションにより不安定になっている可能性があ

ります。セーフモード(お買い上げ時の状態に近

い状態で起動させる機能)で起動して症状が改善

ションをアンインストールすることで症状が改善

セーフモードを起動するには、電源を切った状態

で

©

を1秒以上押し、SONYロゴが表示された

押し続けてください。セーフモードが起動すると 画面左下に「セーフモード」と表示されます。

セーフモードを終了するには、電源を入れ直して

・セーフモードを起動するときは、事前に必要なデー

をバックアップしてください。 ※ お客様ご自身で作成したウィジェットが消去される

セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常

ご利用になる場合はセーフモードを起動しないでく

**通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示が消えな** 

い、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)

電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモ

電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は

mlを表示している」 状態でも発信や着信ができな

い場合があります。場所を移動してかけ直してく

電波の混み具合により、多くの人が集まる場所で

は電話やメールが混み合い、つながりにくい場合

があります。場所を移動するか、時間をずらして

電池パックを取り外すと、おサイフケータイ ロッ

ク設定に関わらずおサイフケータイの機能が利用

おサイフケータイロック設定をしていませんか。

本端末のシマークがある位置を読み取り機にか

きません。雷波の届く場所まで移動してください。

ドコモminiUIMカードが正しく機能していません。

サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため利用で

ドコモminiUIMカードを別の端末に挿入してください。機能

するのであれば、問題の原因は本端末にあると考えられま

す。この場合は、本書表紙の「故障お問い合わせ先」にご連

ドコモminiUIMカードを抜き差しすることで改善する可能

23

ダイヤルボタンを押しても発信できない

機内モードを設定していませんか。

かけ直してください。

おサイフケータイが使えない

■ おサイフケータイ

ざしていますか

エラーメッセージ

■ 通信サービスなし

絡の上、ご相談ください。

性があります。

SIMカードロックを設定していませんか。

miniUIMカードを入れ直してください。

本端末が1回振動するまで □ □ の下を長

される場合には、インストールしたアプリケ

## **1**

■ メモリ不足です

## 空き容量がありません。次の操作で不要なアプリケーションを 削除して容量を確保してください。

スマートフォンあんしん遠隔サポート

### ・ドコモ miniUIM カード未挿入時、国際ローミング中、機内 モードなどではご利用できません

な有料サービスです。

・スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細については、ド

1 スマートフォン遠隔サポートセンター( 0120-783-360、 受付時間:午前9:00~午後8:00、年中無休)へ電話する

初めてご利用される際には、「ソフトウェア使用許諾書」 に同意いただく必要があります。

4 接続後、遠隔サポートを開始する

## 本端末のリセット

端末をリセット] をタップする

• 本端末のリセットの詳細については、『取扱説明書』アプリ

# または『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧ください。

## 保証について

・本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますの で、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名 お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管 してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐに 証期間は、お買い上げ日より1年間です。

一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳など


に登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一 に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださる ※ 本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存してい

24

ただくことができます。

## 電話帳

## 1 ホーム画面で 🖃 ▶ [電話帳] をタップする

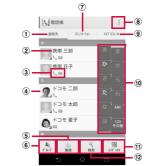

① 連絡先タブ ② 電話帳に登録された名前 ③ 登録内容

登録内容がアイコンで表示されます。

④ 電話帳に設定された写真

表示するグループを選択します。 ⑦ コミュニケーションタブ

・コミュニケーション履歴(通話、sp モードメール、メッ

自分の電話番号を確認できます。

り分けられている電話帳を表示します。

電話帳アプリを起動することができます。

セージ (SMS)) が表示されます。履歴をタップすると、 コミュニケーションの内容を確認したり、電話やメールな どの返信を行うことができます。

・インデックス文字をタップすると、インデックス文字に振

・インデックス文字を表示し、五十音順、アルファベット順

・ホーム画面で

▼ ▶ [連絡先] をタップすると、Xperia™の

マイプロフィールには、電話帳と同様に複数の電話番号や

メールアドレスなどを登録できます。また、名刺作成アプリ

を使って作成した名刺データをマイプロフィールに保存し

名刺データをネットワーク経由で交換することができます。

• microSDカードなどの外部記録媒体を使用して、SDカード

バックアップアプリを利用すると、電話帳、spモードメー

ル、ブックマークなどのデータの移行やバックアップができます。SDカードバックアップアプリの詳細については、「取

扱説明書』アプリまたは『取扱説明書 (PDFファイル)』を

1 電話帳一覧画面で: をタップし、[削除] をタップして、削

・ すべての電話帳を削除するには [全選択] にチェックを入

8 オプションメニュ 9マイプロフィールタブ

① インデックス

ご覧ください。

れます。

■ 電話帳を削除する

除する雷話帳にチェックを入れる

**2** [削除] ▶ [OK] をタップする

❖お知らせ

⑩インデックス文字表示域

などで検索できます。

2 通話を終了するには、[通話終了] をタップする

・機内モード設定中に、SIMカードロックが設定されていると、

・本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110

番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場

所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受

お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非

通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されません

が、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要で

あると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位

通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通

・本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話

からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電

話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を

伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように

移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度

かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場

合があります。接続されないときは、お近くの公衆電話また

1 着信時に 🔼 (左) にタッチして 🖊 (右) ヘドラッグする

置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急

関が正確な位置を確認できないことがあります。

報受理機関の準備状況により異なります。

は着信のできる状態にしておいてください

は一般電話からかけてください。

緊急通報をかけることができません。

理機関に通知されます。

■ 着信を拒否する

できます

1 着信時に 🔤 (右) にタッチして 🏊 (左) ヘドラッグする

## 発着信履歴を表示する

発着信リストには、不在着信履歴(♥)、着信履歴(♥)、お よび発信履歴(ス)などが時系列で一覧表示されます。一覧 の右端のしをタップして電話をかけることができます。

1 ホーム画面で ↓ ▶ [発着信リスト] タブをタップする • 発着信リスト画面が表示されます。発着信リストに表示さ れた履歴をタップすると、電話の発信やメッセージ (SMS) の送信などを行うことができます。

### ■ 発着信履歴を削除する

**1** ホーム画面で **▶** [発着信リスト] タブをタップする 2 : をタップする

**3** [全件削除] ▶ [OK] をタップする

## ❖お知らせ

・ 通話履歴を 1 件のみ削除する場合は、発着信リスト画面で削 除したい通話履歴を長くタッチして、[通話履歴から削除]▶ [OK] をタップします。 ・「着信履歴」または「発信履歴」のどちらかを全件削除する

場合は、発着信リスト画面で[着信履歴]/[発信履歴]を タップし、<a>して、<a>[全件削除]</a></a>
「OK]
をタップ します。

# 1

ホーム画面で▼▶ [設定] ▶ [アプリ] をタップします。削 除したいアプリケーションをタップして、「アンインストー ル] ▶ [OK] ▶ [OK] をタップします。

お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端末操作設 定に関する操作サポートを受けることができます。

・スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し込みが必要

• 一部サポート対象外の操作・設定があります。

コモのホームページをご確認ください。

2 [遠隔サポート] をタップする

3 ドコモからご案内する接続番号を入力する

本端末の各種設定のリセットやダウンロードしたアプリケー ションを削除して、お買い上げ時の状態に戻すことができま

1 ホーム画面で 🔻 ▶ [設定] をタップする 2 [バックアップとリセット] ▶ [データの初期化] ▶ [携帯

3 [すべて削除] をタップする

本端末は自動的に再起動して初期設定画面を表示します。

## 保証とアフターサービス

P.3

お買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保 • この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または

※ 本端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要 なサービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデー タをお預かりセンターにバックアップしていただくことができ

13

## アフターサービスについて

## ■調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書または本端末用アプリケーション の『取扱説明書』の「故障かな?と思ったら」をご覧になって お調べください。それでも調子がよくないときは、本書表紙の 「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

# ■お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障 取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必 ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に 日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

## ● 保証期間内は

・ 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。 ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保 証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお 取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・ 損傷などは有料修理となります。

• ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する 故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

### ● 以下の場合は、修理できないことがあります。 • お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が

発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合 (microUSB接続端子・ヘッドセット接続端子・液晶など の破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能 性があります)

※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料 修理となります。 ● 保証期間が過ぎたときは

## ご要望により有料修理いたします。

ております。

● 部品の保有期間は 本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部 品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本とし

ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修 理ができない場合もございますので、あらかじめご了承く ださい。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっ ては修理可能なことがありますので、本書表紙の「故障お 問い合わせ先」へお問い合わせください。

### お願い ● 本端末および付属品の改造はおやめください。

## 火災・けが・故障の原因となります。

・改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状 能に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。 ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合 があります。 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

液晶部やボタン部にシールなどを貼る - 接着剤などにより木端末に装飾を施す - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど

改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっ

版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、

25

ても有料修理となります。 ● 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘

# メール/インターネット

## spモードメール

ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メー ルの送受信ができます。

## 1 ホーム画面で ≦をタップする

2 画面をフリックして [ダウンロード] をタップする 以降は画面の指示に従って操作してください。

## ■ spモードメールを送信する

**1** ホーム画面で<u>≦</u>をタップする • 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに は、[新規メール]をタップします。

2 メールの作成が終わったら をタップして [送信] をタッ

## メッセージ (SMS)

数字で最大160文字) までのメッセージ (SMS) を送受信で

### ■ メッセージ(SMS)を作成・送信する

- **2** → (新規作成) をタップする
- 3 ▼をタップし、連絡先の一覧から送信する相手をタップし てチェックを入れ、[完了] をタップする
- 4 [メッセージを作成] をタップして、メッセージ本文を入力

### 5 [送信] をタップする

■ 受信したメッセージ(SMS)を読む メッセージ (SMS) を受信すると、ステータスバーに jj が 表示されます。

**1** ホーム画面で<br/>
▼<br/>
▶ [メッセージ] をタップする 2 相手先のリストから読みたい相手をタップする メッセージ (SMS) が表示されます。

## Eメール

■Eメールを送信する

一般のISP (プロバイダ) が提供するPOP3やIMAPに対応し たEメールアカウントまたはExchange ActiveSyncアカウ ントを設定して、Eメールを送受信できます。

### **1** ホーム画面で<br/> ▼ ► [Eメール] をタップする • 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに は、┪(作成)をタップします。

2 メールの作成が終わったら (送信) をタップする

・Eメールアカウントを設定していない場合は、Eメールセッ トアップウィザードが表示され、画面の指示に従って設定し ます。複数のEメールアカウントを設定することができます。

Googleアカウントをお持ちの場合は、本端末でGmailを使用 してEメールの送受信を利用できます。

行ってくださるようお願いいたします。

りますので、ご注意願います。 ● 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその 他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があ ります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を

● 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用の

銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の

判断ができないため、故障修理をお受けできない場合があ

MACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場 合があります。 ● 本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用していま す。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを

### ご注意ください。 使用箇所: スピーカー、受話口部

● 本端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電 源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご 来店ください。ただし、本端末の状態によって修理できな いことがあります。

### ■ メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード 情報などについて 本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成された

データまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウン ロードされたデータなどが変化・消失などする場合がありま す。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当 社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより 修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれ らのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えること はできません。

# を実現し、最新の拡張機能を入手することができます。

プしてください。 ・ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処 理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合がありま す。所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常 の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。

・モバイルネットワーク接続を使用して本端末からインター

ネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。

・更新の前に本端末の中のすべてのデータを確実にバックアッ

### ・詳しくは、http://www.sonymobile.co.jp/support/をご 覧ください。

SIMロック解除

除すると他社のSIMカードを使用することができます。 ● SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。 ● 別途SIMロック解除手数料がかかります。

## 能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいた しませんので、あらかじめご了承ください。

ウントセットアップウィザードが表示され、画面の指示に 従って設定します。複数のGoogleアカウントを設定するこ とができます。

■ Gmailを送信する

### 内容通知画面が表示され、ブザー音/専用着信音とバイブレー ションでお知らせします。

エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを設定

## 1 ホーム画面で ▶ [エリアメール] をタップする

どの登録・設定は、通常使う接続先(spモード)があらかじ め設定されています。 ※ spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネッ ト接続に加え、iモードと同じメールアドレス (@docomo.ne.jp)

## モのホームページをご覧ください。

ブラウザが起動すると、お買い上げ時のホームページに設

・ウェブページ表示中に画面を下にフリックすると■や ■が表示され、タップすると新しいタブを開いたりブラウ

## 本体設定

## 設定メニューを表示する

設定メニュー画面が表示されます。 無線とネットワイヤレスネットワーク接続の設定をしま 端末 通話や音、画面などの設定をします。

一般電話などからの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号 -81-3-6832-6600\* (無料)

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号 -8000120-0151\* \*\* 注映国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

一般電話などからの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号 -81-3-6718-1414\* (無料) 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

〈ユニバーサルナンバー〉

定されているdメニューが表示されます。

近づけますとカードが使えなくなることがありますので、

## ソフトウェアを更新する 最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンス

## ❖お知らせ

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解

● 他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式では、ご 利用いただけません。また、ご利用になれるサービス、機

● SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホーム ページをご確認ください。

2 メールの作成が終わったら、▶ (送信) をタップする • Google アカウントを設定していない場合は、Google アカ

・受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することがで

**1** ホーム画面で **▶** [Gmail] をタップする

は、≥(作成)をタップします。

■ 緊急速報「エリアメール」を受信する

■ 緊急速報「エリアメール」を設定する 相手の携帯電話番号を宛先にして、全角最大70文字(半角英

# 2 をタップし、[設定] をタップする

・エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。

ブラウザを使ってインターネットへ接続します。インターネッ トへ接続するためのプロバイダ (ISP) やアクセスポイントな

### を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申 し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコ

■インターネットに接続する **1** ホーム画面で**③**をタップする

ザの設定を変更したりすることができます。

**ユーザー設定** アカウントやセキュリティなどの設定をします。 日付や時刻などの設定や、端末の情報を確 システム

認します。

1 ホーム画面で 🖃 ▶ [設定] をタップする

\* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
\*\*S0-04Dからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。(「+」は
「O」を長くタッチします。)

外での故障について〈ネットワークオペレーショ<u>ンセンター</u>〉 ドコモの携帯電話からの場合

O-04Dからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。(「+」は「O」を長くタッチします。)

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。 ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取 扱窓口へご持参ください。

ドコモの携帯電話からの場合

-8005931-8600°